


I rivestimenti rustici sono creati per fare dei veri e propri muri a secco in pietra vera in soli 3-4 cm di spessore, se eseguito con blocchetti grezzi sarebbe stato di 15-20 cm!!

Questi rivestimenti si posano molto velocemente, ma a nostro parere ci sono degli accorgimenti da prestare durante la posa per migliorarne l'aspetto estetico.


Essendo di altezza fissa a 20cm, durante la posa potrebbe notarsi la riga/fuga verticale che si va a creare, come in questa foto



Quindi sarebbe consigliato, in fase di partenza dal pavimento, ogni 3-4 pannelli, tagliarne uno in 2 pezzi per il lungo in questo modo

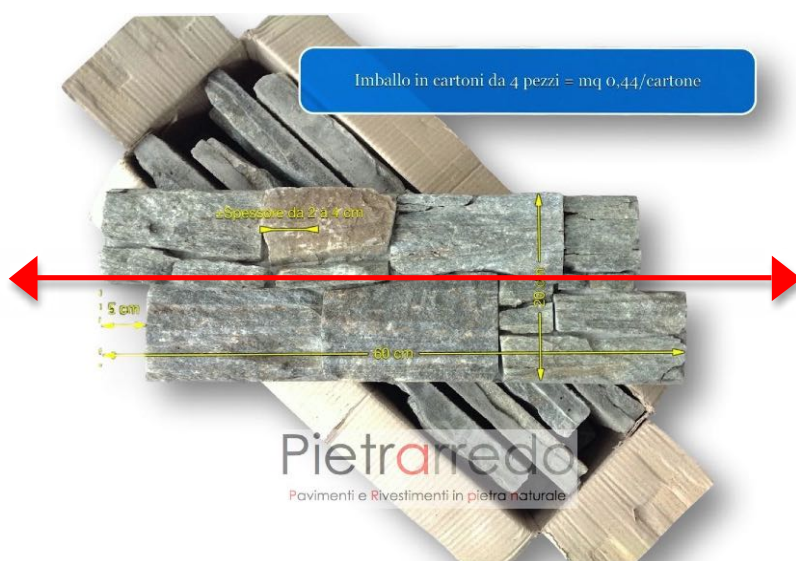

Fino a ottenere uno schema di posa simile a questo

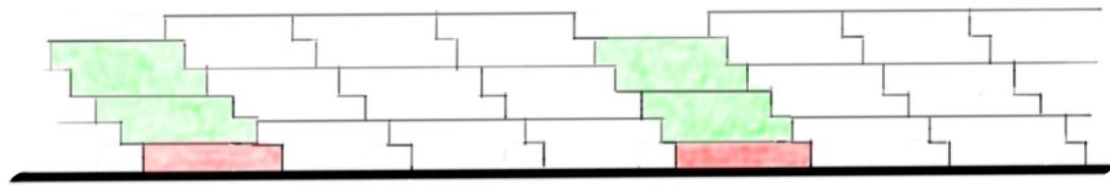

Piano pavimento

Pietrarredo

Pavimenti e Rivestimenti in pietra naturale

e un lavoro concluso con questo effetto estetico, fughe verticali scomparse!!



Lavoro terminato a regola d'arte...

Lo staff PIETRARREDO ☺