PIETRARREDO

Rubinetto su lavabo in granito, consigli di posa

POSA SEMPLIFICATA • SOLO ACQUA FREDDA

Granito 220 mm (verificare il modello acquistato) • Foro passante Ø30 mm • Rubinetto verticale in ottone




Rubinetto: esempio di stile (non vincolante, ce ne sono molto in commercio)



Prolunga in ottone maschio-femmina

Esempi non vincolanti. Attacchi, lunghezze e compatibilità devono essere verificati; la prolunga fotografata non è rappresentata in scala.

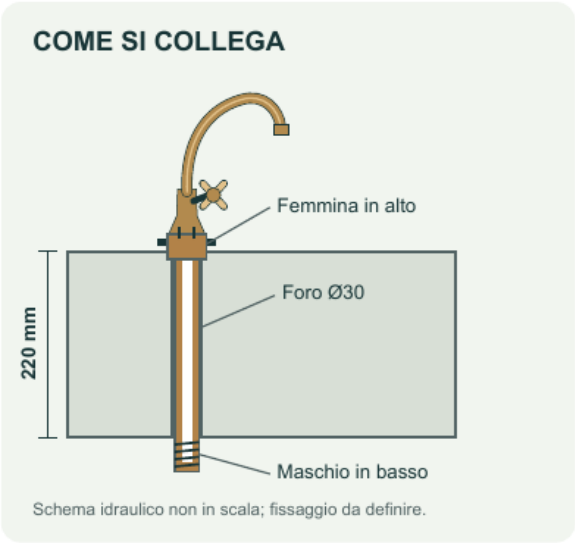

1 CONTROLLA

Misura foro e spessore. Prova il gruppo a secco e verifica che passi nel foro.

2 ASSEMBLA

La femmina della prolunga riceve il gambo maschio del rubinetto. Sotto la base posa la guarnizione (a seconda del modello acquistato)

3 FISSA E COLLEGA

Blocca con un kit idoneo ai 220 mm. Collega l'acqua al maschio inferiore; riapri lentamente e verifica stabilità e assenza di perdite.

Prima dell'acquisto: G1/2 (circa Ø21 mm sul filetto maschio) e lunghezza 270-300 mm sono indicativi. Verificare anche diametro esterno della femmina, ingaggi, dadi, raccordi e guarnizioni: devono essere compatibili con rubinetto e foro.

Fissaggio e tenuta: La prolunga idraulica non è automaticamente un tirante. Serve un fissaggio meccanico sotto il lavello, bullone + rondelle ecc, verificare le tenute e i serraggi prescritti. Prima del gelo, isolare e svuotare completamente il tratto esterno.